

はじめる前にお読みください。

- 必要な布の長さは使いたい柄の方向によって異なるのでご注意ください。
- 製図内の()は縫い代の長さです。※記載がない場合は、1cmの縫い代をつけて裁断します。
- 布を折る部分はアイロンをかけるときれいに仕上がります。
- ミシンで縫う場合、縫い始めと終わりは返し縫いをします。
- 裁断する線を布にそのまま書くよりも、一度大きな紙に製図を書いて型紙を作り、それを布の上のせて線を書くとう安心です。
- 線は布の裏側に書くとき縫う時にわかりやすくなります。

防災ずきんカバー


*できあがりサイズ ヨコ+2cm×タテ+2cm

(防災ずきんよりヨコ・タテを2cm程大きくする)

例) 防災ずきん ヨコ40cm×タテ30cm → カバー(できあがりサイズ) ヨコ42cm×タテ32cm


- 材料 布
マジックテープ

- 製図 できあがりサイズの
ヨコ=Y タテ=X とする

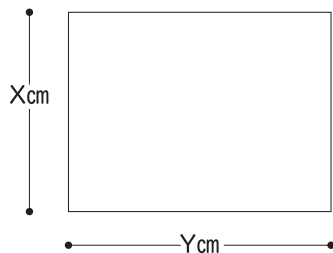


●作り方


- ①布の端にジグザグミシンまたはロックミシンをかける。
- ②片側の端を1cmの三つ折りにして縫う。

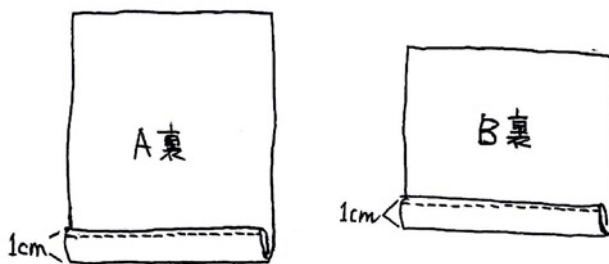


- ③Aにマジックテープを縫いつける。

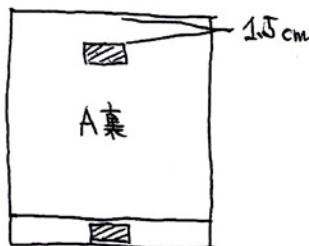

- ④Aを外表に1cmずらして二つ折りにし、その上に、Bを裏向きにして重ねる。

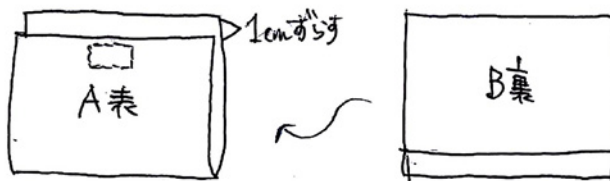

- ⑤A・Bを合わせて縫う。

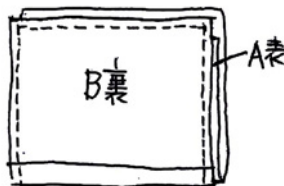

- ⑥Bを表に返す。

