


糸調子

一般的な家庭用ミシン、職業用ミシン（ロックミシンを除く）は、上糸と下糸の2本の糸を使って布地を縫い合わせます。布地の中央で糸が交差するように、糸や布地によって上糸と下糸の張力を調整する必要があります。


一般的な家庭用ミシン・職業用ミシンの縫い目

● 正しい糸調子 (断面図)

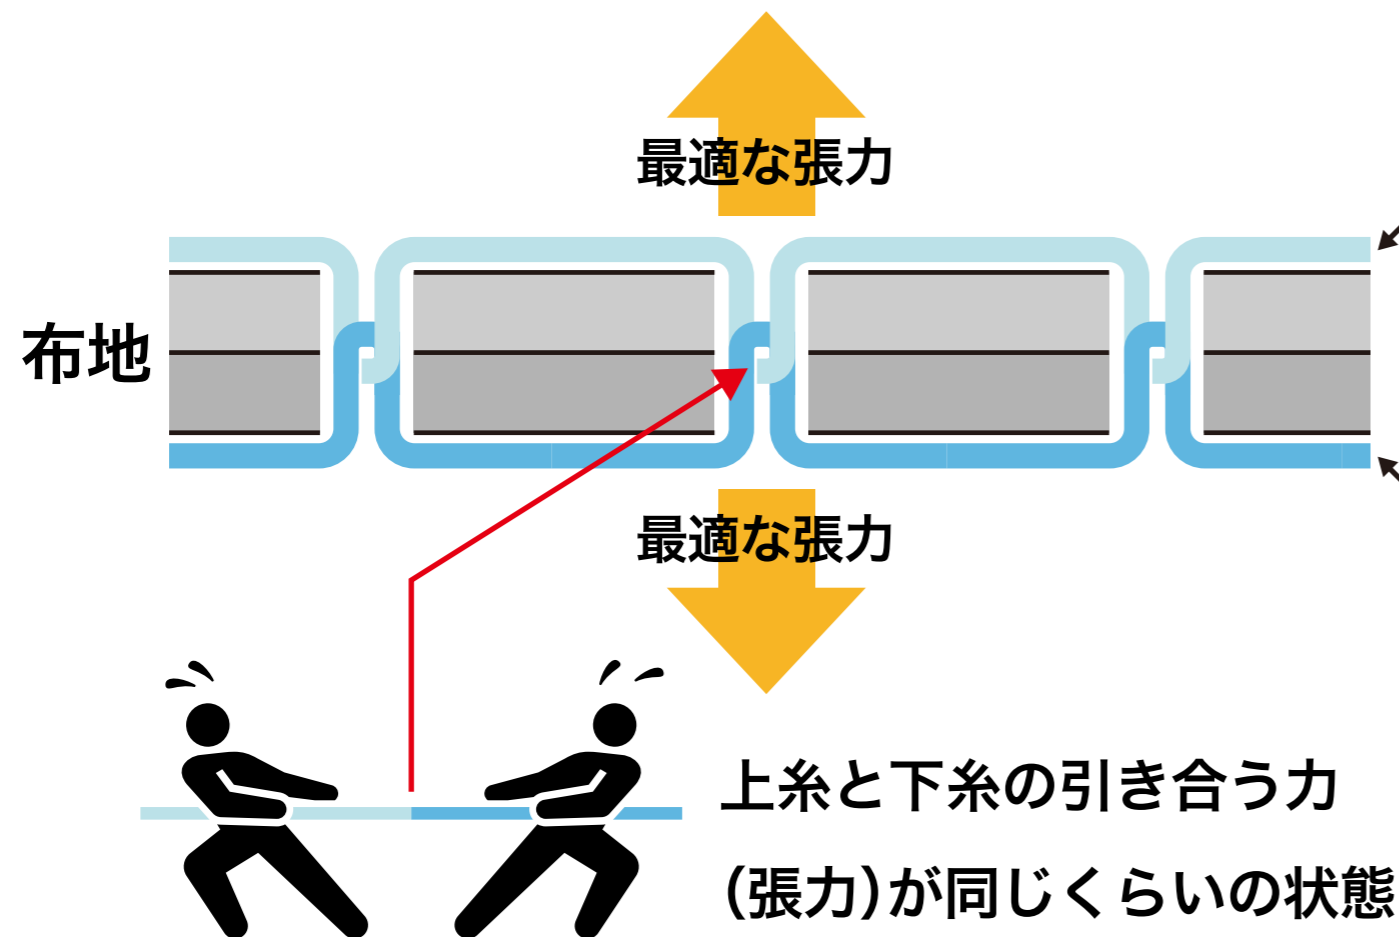

● 調整方法

上糸が皿のようなもので挟まれてるので、その強弱を糸調子ダイヤルで調整します

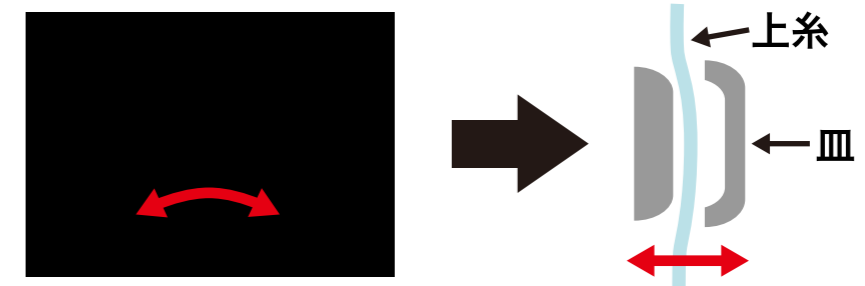

- 水平釜…内釜 (ポビンをセットする部分) の溝に糸を引っかけるだけ
- 垂直釜…ポビンケースのネジで張力を調整

釜についての詳しい説明はこちら